

# WiFi設定方法



# Wi-Fi 接続確認

1 設定

2 Wi-Fi




3 パスワードを入力


4 接続

設定アプリ  内の「Wi-Fi」から  
自宅のWi-Fi(SSID)をクリック

パスワード(暗号化キー)の入力後  
「接続」をクリック

# Wi-Fi 確認

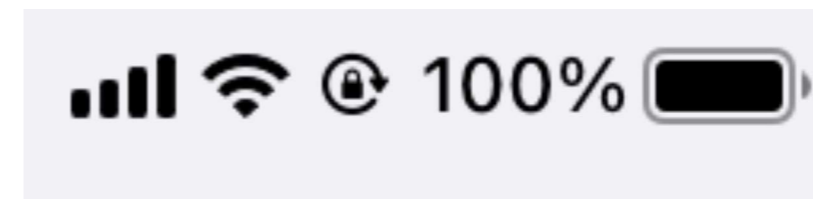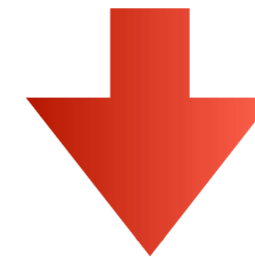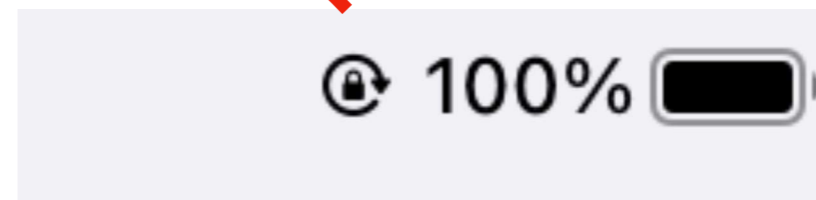

タブレット右上のバッテリー残量の横に「」があることを確認

# Wi-Fi 情報記載例



製品名	IPoE対応ルーター 01		
製造番号	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
入力	12V 0.7A		
MACアドレス WAN	XX:XX:XX:XX:XX:XX		
ネットワーク名(SSID)	Web PW	XXXXXX	
プライマリSSID(2.4GHz)	ntcm1-XXXXXX-g		
プライマリSSID(5GHz)	ntcm1-XXXXXX-a		
暗号化キー(※)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
※Wi-Fi接続するためのパスワード ※暗号化キー初期値は0~9、a~fを使用			
	T XXXXXXXXXXXX	IEEE802.11b/g/n	
	R XXX-XXXXXX	IEEE802.11a/n/ac	
	2.4 DS/OF 4	W52 W53 W56	
提供元 NTTコミュニケーションズ株式会社 W52/W53は屋内使用限定			
製造元 NECプラットフォームズ株式会社 MADE IN CHINA			
<b>遠隔サポート ボタン</b>		管理 MAC アドレス XXXXXXXX XXXXXX	

<b>NEC</b>	Aterm WG2600HP		
製品型番	PA-WG2600HP		
製造番号	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
入力	12V 2.5A		
ネットワーク名(SSID)	PIN	XXXXXXXXXX	
オーナーSSID(2.4G)	aterm-XXXXXX-g		
オーナーSSID(5G)	aterm-XXXXXX-a		
暗号化キー(AES)	xxxxxxxxxxxxxxxx		
ゲストSSID(2.4G)	aterm-XXXXXX-gx		
ゲストSSID(5G)	aterm-XXXXXX-ax		
暗号化キー(AES)	yyyyyyyyyyyyyy		
MACアドレスWAN	XX:XX:XX:XX:XX:XX		
	T XXXXXXXXXXXX	IEEE802.11b/g/n	
	R XXX-XXXXXX	IEEE802.11a/n/ac	
	2.4 DS/OF 4	W52 W53 W56	
NECプラットフォームズ株式会社 W52/W53は屋内使用限定			
Made in China			